

UVECO GmbH

Bruckmühler Straße 27
83052 Bruckmühl
Germany

Tel.: +49 8061 4958889
Mobil: +49 160 948 130 10

info@uveco.de
bernward.roettgers@uveco.de

www.uveco.de
www.uvschwarzlicht.de

**MYSOTER®**

UV-Pro222

Installations- und Bedienungsanleitung

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.

**UVECO GmbH**

Bruckmühler Straße 27
83052 Bruckmühl, Germany
Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889
E-Mail: info@uveco.de
Web: www.uveco.de

Inhaltsverzeichnis

Produktvorstellung

Produktstruktur	3
Befestigungszubehör	3

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	4
Gefahr	5
Warnung	5
Achtung	6–7

Bedienung / Anleitungen

Bedienungsanleitung	8
Anleitung zu den Kontrollleuchten	9
Betriebsstatus	9–11

Reinigung und Wartung

Reinigung und Wartung	11
-----------------------	----

Montageanleitung Handbuch

Produktgröße	12
Installationsanleitung	14–15

Service-Leitfaden

Fehlerbehebung im Servicehandbuch	16
Produktparameter	16
Kundendienst	17

Produktvorstellung

Produktstruktur




Vielen Dank, dass Sie sich für das UVECO / MYSOTER®-Desinfektionsgerät entschieden haben. Lesen Sie bitte die Montageanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Um die Handhabung des Produkts besser zu verstehen, lesen Sie bitte die folgenden Informationen vor der Inbetriebnahme. Da das Produkt ständig weiterentwickelt wird, gilt: Sollte das tatsächliche Produkt von den folgenden Abbildungen abweichen, orientieren Sie sich bitte am tatsächlichen Produkt.

Diese Installations- und Bedienungsanleitung beschreibt wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen sowie die ordnungsgemäße Installation und Verwendung des Produkts. Bewahren Sie sie bitte an einem Ort auf, an dem Sie sie bei Bedarf jederzeit zur Hand haben.

Hinweis:

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkts kann das Aussehen des von Ihnen erworbenen Produkts von dieser Anleitung abweichen. Bitte orientieren Sie sich an der aktuellen Version.

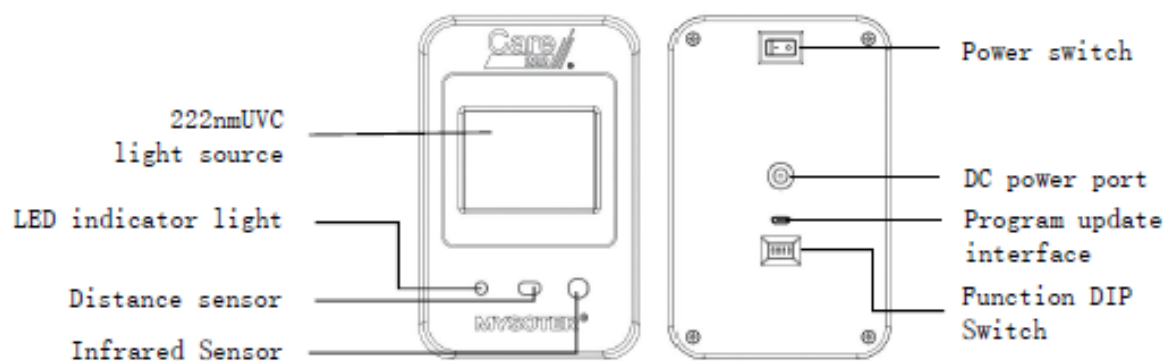

Befestigungszubehör




Die Anzahl und Art des Zubehörs kann je nach den gewählten Einbaubedingungen variieren. Bitte informieren Sie sich über die einzelnen Montageschritte (S. 14–17).

Informationen zur Halterung




- Je nach Modell wird entweder die U-Halterung oder die verstellbare Halterung mitgeliefert.
- Die U-Halterung eignet sich für die Wand- und Deckenmontage, der Winkel ist verstellbar, und sie ist bereits am Gerät montiert.
- Die verstellbare Halterung eignet sich für die Wand- und Deckenmontage, und der Winkel ist einstellbar. Dabei handelt es sich um eine Winkelverstellhalterung, die auf Basis der Rückwandhalterung hinzugefügt wird; die zusätzliche Halterung wird separat verpackt.

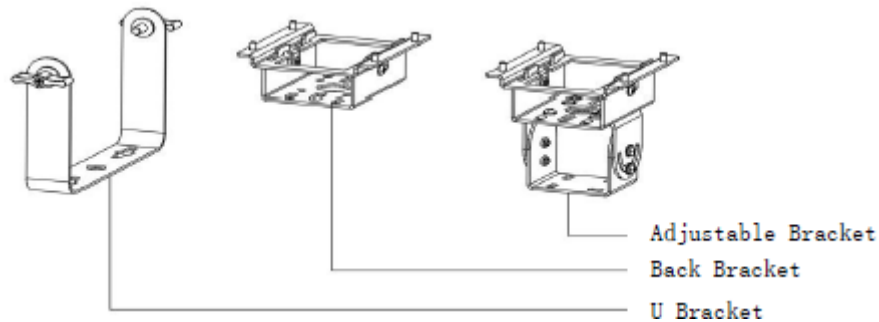

Informationen zu Netzteil und Schrauben



- Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Steckdosenstandards verwendet werden, kann das Aussehen der in den verschiedenen Regionen verkauften Netzteile variieren.
- Je nach Halterung variiert die Anzahl der Befestigungsschrauben:
(Dübel + Schraube)*2; oder (Dübel + Schraube)*4, kleine Schraube*4.

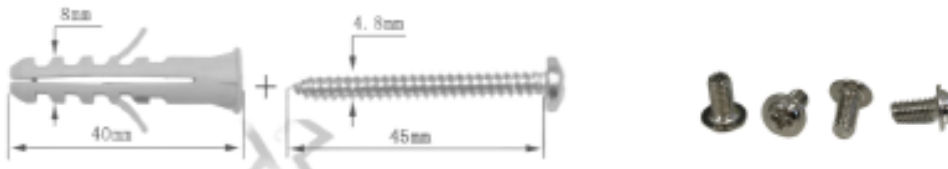

Sicherheitshinweis



- Die Installations- und Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, wie z.B. Anweisungen zur korrekten und sicheren Installation und Verwendung, um Verletzungen und Sachschäden bei den Benutzern zu vermeiden.
- Symbole und Piktogramme dienen dem besseren Verständnis und können von den tatsächlichen Gegenständen abweichen. Bitte lesen Sie die entsprechenden Hinweise vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie diese genau.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



„Gefahr“, bezeichnet eine Situation, in der davon ausgegangen wird, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für Tod oder Verletzungen aufgrund einer falschen Bedienung besteht.



„Warnung“ bezieht sich auf die Möglichkeit von Geräteschäden, Sachschäden oder Personenschäden aufgrund einer falschen Bedienung.



„Achtung“ bezieht sich auf die Möglichkeit von Personenschäden oder die Möglichkeit von Sachschäden aufgrund einer falschen Bedienung.

(S. 4–9) beschreiben konkrete Sicherheitshinweise.

 Gefahr

Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts keine brennbaren Materialien.

- Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts keine Chemikalien oder brennbaren Gase (Flüssigkeiten) wie Sauerstoff oder Wasserstoff, da Brand- und Explosionsgefahr besteht. Das Gerät darf nicht zerlegt oder verändert werden.
- Eine Demontage oder Veränderung kann zu Stürzen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Wenden Sie sich für interne Inspektionen und Reparaturen bitte an Ihren Händler; die Demontage des Geräts ist untersagt. Berühren Sie den Netzstecker nicht und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wenn Sie den Netzstecker mit nassen Händen einstecken oder herausziehen oder das Gerät mit nassen Händen bedienen, kann dies zu einem Stromschlag führen.

 Warnung

Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit Papier oder Stoff ab und verwenden Sie es nicht in eng beengten Räumen.

- Das Abdecken oder Verschließen des Geräts kann zu einem Hitzestau im Inneren führen und einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen. Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Gerät.
- Wenn Wasser oder Flüssigkeit ins Innere gelangt, kann dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen. Falls Wasser oder Flüssigkeit eindringt, schalten Sie bitte sofort die Hauptstromversorgung aus und wenden Sie sich an Ihren Händler. Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden oder grob behandeln.
- Beschädigte Kabel können Unfälle wie Verbrennungen oder Brände verursachen. Das Gerät nicht für andere Zwecke als zur Desinfektion verwenden.
- Das Gerät ist für die Desinfektion vorgesehen.
- Bei Verwendung für andere Zwecke kann es zu Unfällen kommen.

Decken Sie den Absender des Abstandssensors, den Lichtempfänger oder den Personensensor nicht mit Papier, Stoff oder Gegenständen ab.

- Dieses Produkt nutzt einen Abstandssensor und einen Personensensor zur Steuerung, um sicherzustellen, dass die festgelegte Menge an UV-Strahlung, die pro Tag abgegeben werden darf (22 mJ/cm²), nicht überschritten wird. Wenn der Abstandssensor und der Personensensor nicht funktionieren, kann die Bestrahlung den zulässigen Wert der festgelegten UV-Strahlung für einen Tag überschreiten.

Sollte das Glas des UVC-Moduls beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein.

- Das Glas des UVC-Moduls ist äußerst wichtig, um ultraviolette Strahlen abzublocken, die erhebliche Auswirkungen auf die Augen und die Haut des Menschen haben können.
- Wenn Sie das Gerät weiterverwenden, obwohl das Glas des UVC-Moduls zerbrochen ist, treten schädliche UV-Strahlen aus, die möglicherweise Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen können.



Achtung

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:

- In der Nähe von Wärmequellen oder bei direkter Sonneneinstrahlung;
- An Orten mit instabiler Stromversorgung und ungewöhnlichen Schwankungen der Versorgungsspannung;
- An Orten, an denen die Luft viel Salz und Schwefel enthält;
- An Orten, an denen Vibrationen oder Stöße auftreten oder der Boden uneben oder instabil ist;
- An Orten, an denen starke elektrische Felder, starke Magnetfelder und hochfrequente Geräte entstehen;
- Orte, an denen Feuchtigkeit herrscht, sowie feuchte Orte unter Dachvorsprüngen;
- Orte, die Regen oder Wind ausgesetzt sind;
- Orte, an denen Staub entsteht (Fabrik, Plattform oder Tunnel usw.);
- Orte, an denen korrosive Gase, Chlorgas, Schwefelverbindungen usw. entstehen;
- Orte, an denen Ölnebel entsteht;
- Orte, an denen die Umgebungstemperatur den Bereich von 5 bis 40 °C überschreitet.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen

- Wenn das Gerät starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt wird, kann dies zu Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts führen, was wiederum Personenschäden zur Folge haben kann.

Berühren Sie nicht das Glas des UVC-Moduls und legen Sie keine Gegenstände darauf

- Dies kann zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.

△Menschen mit Lichtallergien

- Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen bei Menschen mit einer Lichtempfindlichkeit gegenüber 222 nm gemäß den Absorptionseigenschaften der Haut gegenüber Ultraviolettstrahlung geringer sind als die Auswirkungen der Exposition gegenüber den im Sonnenlicht enthaltenen UV-Strahlen; dennoch sollten Menschen mit Lichtallergien die gleichen Maßnahmen wie im Alltag ergreifen, um sich vor Sonnenlicht und UV-Strahlen zu schützen, z. B. durch das Tragen von langärmeliger Kleidung und Kopfbedeckungen usw.

△Hinweise für Schwangere

- Die Haut von Schwangeren reagiert möglicherweise empfindlicher auf UV-Strahlung. Wenn Sie schwanger sind, treffen Sie bitte dieselben Maßnahmen wie beim täglichen Sonnen- und UV-Schutz, z. B. langärmelige Kleidung, Kopfbedeckungen und Sonnencreme.

△Geben Sie angemessene Anweisungen zur Verwendung des Geräts

- Personen mit unzureichender Erfahrung oder unzureichenden Kenntnissen (einschließlich Kinder) usw. sollten dieses Produkt nicht ohne angemessene Anleitung verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
- Halten Sie das Gerät bitte von Pflanzen fern, da diese empfindlich auf UV-Licht reagieren. Je nach Pflanzenart können die Blätter welken und absterben.



Achtung

- Bitte halten Sie das Produkt so weit wie möglich von Geräten fern, die GPS- und Funktechnologien nutzen, da diese Störgeräusche verursachen können.
- Unmittelbar nach dem Ein- oder Ausschalten kann es aufgrund der Schrumpfung des Kunststoffs zu Quietschgeräuschen kommen; dies stellt keine Fehlfunktion oder Störung dar.
Berühren Sie den Bereich um das Glas des UVC-Moduls während oder unmittelbar nach der Bestrahlung nicht mit den Händen.
- Während und nach der Bestrahlung können im und um das Glas des UVC-Moduls hohe Temperaturen auftreten. Berühren Sie daher bitte weder das Glas des UVC-Moduls noch dessen Umgebung.
Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie bitte einen Abstand von 10 cm zu Wänden, Möbeln, Vorhängen usw. ein.
Setzen Sie Tapeten oder Kunstharpzprodukte nicht aus nächster Nähe der Bestrahlung aus.
- Ultraviolette Strahlen können Tapeten, Kunstharpzprodukte usw. beschädigen. Bei Bestrahlung aus nächster Nähe kann es zu plötzlichen Verfärbungen kommen.
Bei Bestrahlung kann es zu Geruchsbildung kommen.
- Während der Bestrahlung können Gerüche auftreten, die jedoch keine schädlichen Bestandteile enthalten.
- Sollten Sie Unwohlsein oder Veränderungen Ihres körperlichen Befindens verspüren, stellen Sie die Nutzung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Bei der Bestrahlung entsteht eine geringe Menge Ozon, die jedoch für den menschlichen Körper unbedenklich ist.
Lassen Sie während des Betriebs keine Personen in einen Umkreis von 1,3 Metern um die Lichtquelle treten.
Die lackierte Oberfläche kann durch längere UV-Einwirkung kreiden (ein Phänomen, bei dem die lackierte Oberfläche pulverförmig wird), was jedoch die Produktleistung nicht beeinträchtigt.

Bedienungsanleitung



- Bitte setzen Sie das Produkt bei der ersten Inbetriebnahme zunächst zurück. Sie können zwischen diesen beiden Rücksetzmethoden wählen:
 - ① Rücksetzen mit der Schaltertaste: Wenn sich die rote Schaltertaste im Zustand „o“ befindet, drücken Sie die rote Schaltertaste 11-mal hintereinander innerhalb von 20 Sekunden (sowohl das Drücken von „o“ als auch das Drücken von „-“ zählt als ein Druck);
 - ② Zurücksetzen mit dem Wandschalter: Wenn sich die rote Taste im Zustand „-“ befindet und der Wandschalter ausgeschaltet ist, drücken Sie den Wandschalter innerhalb von 20 Sekunden 11-mal hintereinander (unabhängig davon, ob er ein- oder ausgeschaltet ist, zählt dies als ein Druck).
- Beim neunten Tastendruck leuchtet die Kontrollleuchte des Geräts farbig auf und wechselt beim elften Tastendruck zu Grün und Blau.
- Drücken Sie die rote Taste „-“ auf der Rückseite des Produkts oder den Wandschalter, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die rote Taste „o“ auf der Rückseite des Produkts, um das Gerät auszu-schalten, oder betätigen Sie den Wandschalter, woraufhin das Gerät den Betrieb einstellt.



Wenn Sie kein Fachmann sind, nehmen Sie bitte keine Einstellungen am „Funktions-DIP-Schalter“ vor, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.



Nach dem Zurücksetzen startet das Gerät mit der aktuellen Uhrzeit, bleibt 8 Stunden lang im Betriebsmodus (es funktioniert nur, wenn eine Person erkannt wird) und wechselt anschließend in den Standby-Modus, bis es am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut startet, und so weiter.

Bedienungsanleitung

Anleitung zur Kontrollleuchte

Model	DIP-Switch	Betriebsmodus	Rote Anzeige leuchtet	Grüne Anzeige leuchtet	Blaue Anzeige leuchtet	Hinweis
UV-Pro222-15	1: ON 2: OFF 3: OFF 4: ON	1. 3M-Belegtmodus	OFF	ON	ON	
UV-Pro222-13B2	1: ON 2: OFF 3: ON 4: OFF	1. 2M-Belegtmodus	OFF	ON	ON	
	1: OFF 2: ON 3: ON 4: OFF	1. 3M-Belegtmodus	OFF	ON	ON	
			OFF	OFF	Flash	Zurücksetzen erforderlich oder Zurücksetzen fehlgeschlagen
			OFF	Flash	Off	DIP-Schalter falsch
			Flash	Flash	Flash	Muss geändert werden
			ON	ON	ON	Zurücksetzen erfolgreich

Betriebsstatus



Das Gerät strahlt im eingeschalteten Zustand nicht kontinuierlich UVC-Strahlung aus, und sein Betriebszustand entspricht streng den ACGIH-Richtlinien. Gemäß den ACGIH-Richtlinien (Version 2021) beträgt die Dosis, der eine Person pro Tag ausgesetzt sein darf, 22 mJ/cm². Es sollte darauf geachtet werden, dass eine Person nicht länger als 8 Stunden pro Tag der Strahlung ausgesetzt ist.

UV-Pro222-B1

1. 3M Betriebsmodus „Besetzt“

Betriebsstatus	Zeitpunkt des Einschaltens der UVC-Strahlung	Zeitpunkt des Ausschaltens der UVC-Strahlung
Belegter Zustand	15s	155s
Unbelegter Zustand	15s	10s
Ruhezustand	0s	-

UV-Pro222-B2

1. 2M Betriebsmodus „Besetzt“

Betriebsstatus	Zeitpunkt des Einschaltens der UVC-Strahlung	Zeitpunkt des Ausschaltens der UVC-Strahlung
Belegter Zustand	immer eingeschaltet	-
Unbelegter Zustand	15s	30s
Ruhezustand	0s	-

UV-Pro222-B2


1. 3M Betriebsmodus „Besetzt“

Betriebsstatus	Zeitpunkt des Einschaltens der UVC-Strahlung	Zeitpunkt des Ausschaltens der UVC-Strahlung
Belegter Zustand	30s	50s
Unbelegter Zustand	15s	30s
Ruhezustand	0s	-


- Das Gerät verfügt über drei Betriebszustände: Belegt, Unbelegt und Ruhezustand. Nach dem Start läuft das Gerät zunächst 10 Minuten lang im unbesetzten Zustand, um die Raumumgebung zu desinfizieren und zu sterilisieren; während dieser Zeit wechselt das Gerät in den besetzten Zustand, sobald ein sich bewegendes Objekt erkannt wird, und desinfiziert die Oberfläche von Personen; das Gerät wechselt in den Ruhezustand, wenn 10 Minuten lang im besetzten oder unbesetzten Zustand keine Personen erkannt werden; so bald Personen erkannt werden, wechselt es sofort in den besetzten Zustand.
- Die kumulierte Laufzeit im „Besetzt“-Zustand darf 8 Stunden pro Tag nicht überschreiten; nach 8 Stunden läuft das Gerät ausschließlich im „Unbesetzt“-Zustand. Das Gerät setzt die kumulierte Laufzeit im „Besetzt“-Zustand zum Startzeitpunkt des nächsten Tages zurück.

Betriebsstatus

- Ein erneutes Zurücksetzen ist nicht erforderlich. Wenn das Gerät länger als 48 Stunden ausgeschaltet war, blinkt die blaue Kontrollleuchte langsam; das Gerät muss dann entsprechend der tatsächlichen Startzeit zurückgesetzt werden (wenn beispielsweise 9:00 Uhr die Startzeit ist, muss das Zurücksetzen um 9:00 Uhr erfolgen), andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

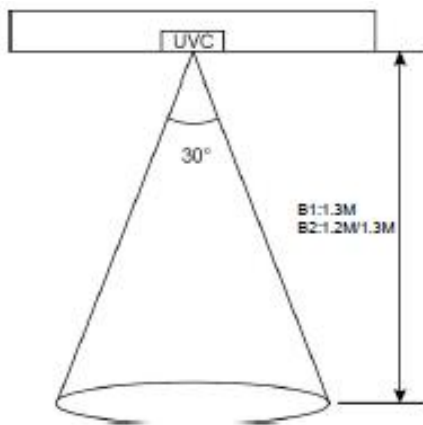

Wenn sich eine Person oder ein Tier im oben genannten Bereich aufhält, unterbricht das Gerät den Betrieb, um die Sicherheit der Person zu gewährleisten. Es nimmt den Betrieb wieder auf, sobald die Person oder das Tier diesen Bereich für 3 Sekunden verlassen hat.

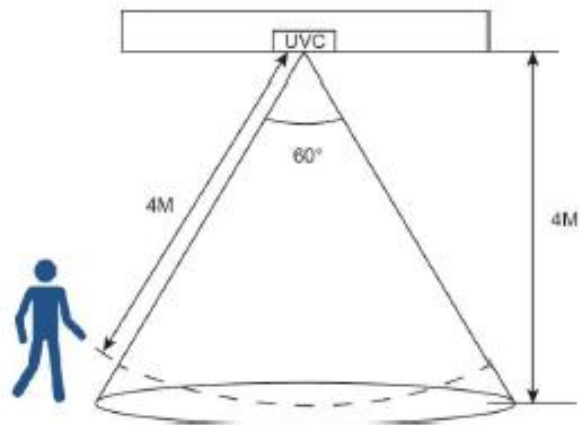

Sobald sich ein Mensch oder ein Tier im oben genannten Bereich aufhält, wird das Gerät aktiviert.

Reinigung und Wartung


Sollte die Oberfläche des Glases am UVC-Modul verschmutzt sein, wischen Sie sie vorsichtig mit Wasser, das mit einem neutralen Reinigungsmittel verdünnt wurde, und einem sauberen, weichen Tuch ab und wischen Sie anschließend das Wasser mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch ab.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Bürsten zum Polieren von Metallteilen.
Wischen Sie die Teile nicht mit Chemikalien wie Benzin, Benzol oder Verdünnern ab und verwenden Sie keine Insektizide.

Installationsanleitung

Produktgröße

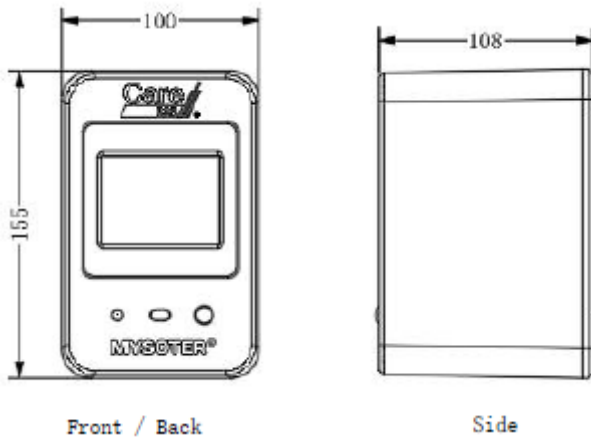

Installationsanleitung




Bitte lassen Sie das Produkt unbedingt von qualifiziertem Fachpersonal installieren, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie nicht wissen, wie das Produkt installiert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.




Wir empfehlen, Beton, massive Ziegelwände oder ein Bor-Dach als Befestigungsuntergrund zu wählen, dessen Dicke mehr als 50 mm betragen sollte. Auf Holzoberflächen kann die Befestigung direkt mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben erfolgen, ohne dass während der Montage Dübel verwendet werden müssen. Achten Sie jedoch auf die Zugfestigkeit (mehr als das 10-fache des Gewichts des Geräts), die der Befestigungsuntergrund und die Schrauben aushalten können. Wir raten davon ab, das Gerät auf einer weichen Oberfläche zu montieren, da es sonst herunterfallen könnte.

Montage der U-Halterung (A–F)

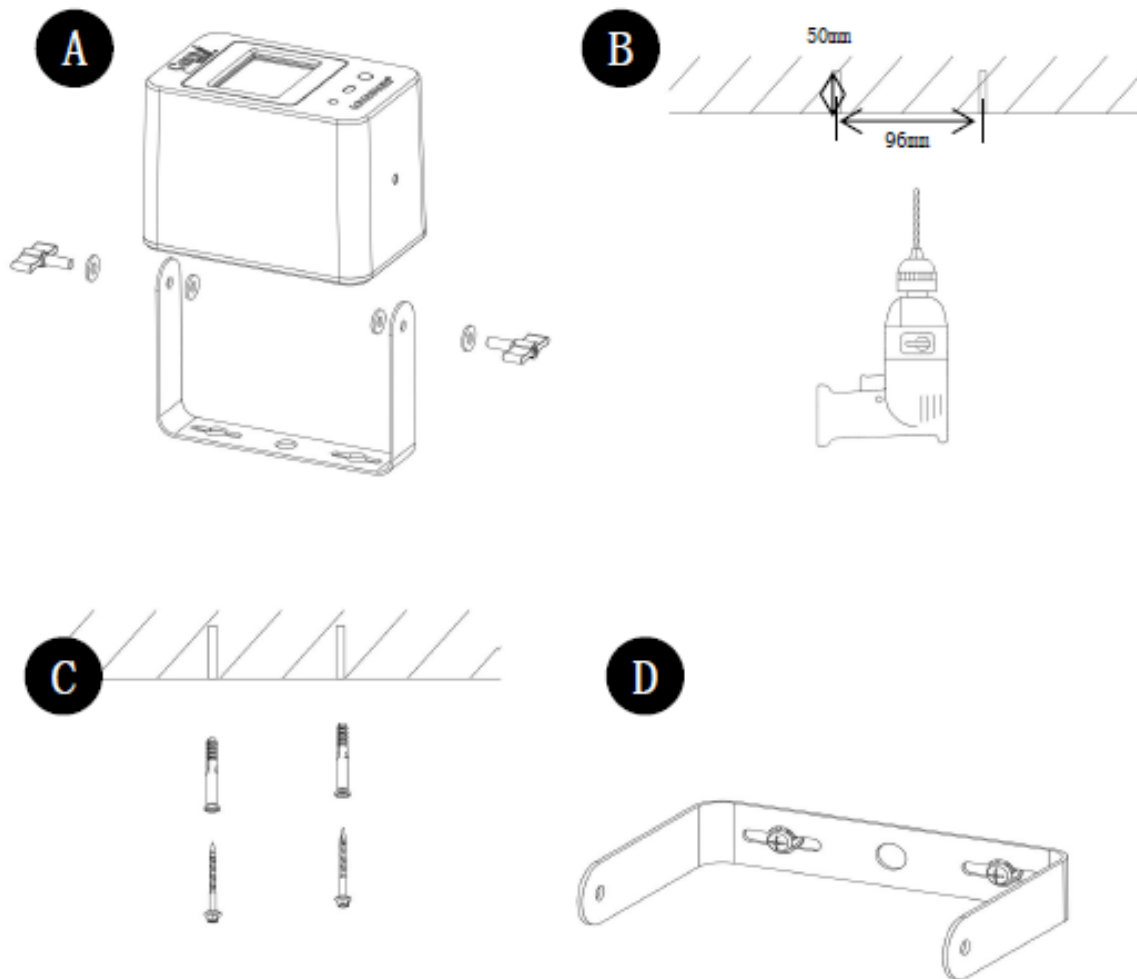


- A. Entfernen Sie die U-Halterung;
- B. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer zwei Löcher im Abstand von 96 mm und mit einer Tiefe von 50 mm in die Montagefläche;
- C. Setzen Sie das Dehnungsrohr ein und befestigen Sie die Schrauben daran;
- D. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die U-Halterung zu befestigen;
(Die restlichen Schritte finden Sie auf der nächsten Seite.)

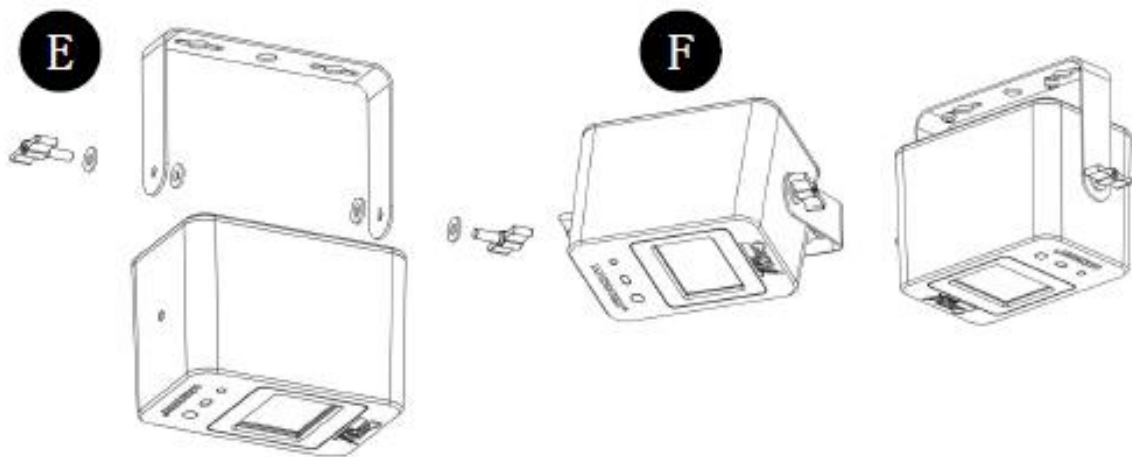





(Weiter zur vorherigen Seite)

- E. Installieren Sie das UVpro222;
- F. Stecken Sie den Stecker des Gleichstromadapters ein, richten Sie ihn im gewünschten Winkel aus und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest, um die Installation abzuschließen.

Montage der verstellbaren Halterung (A–F)

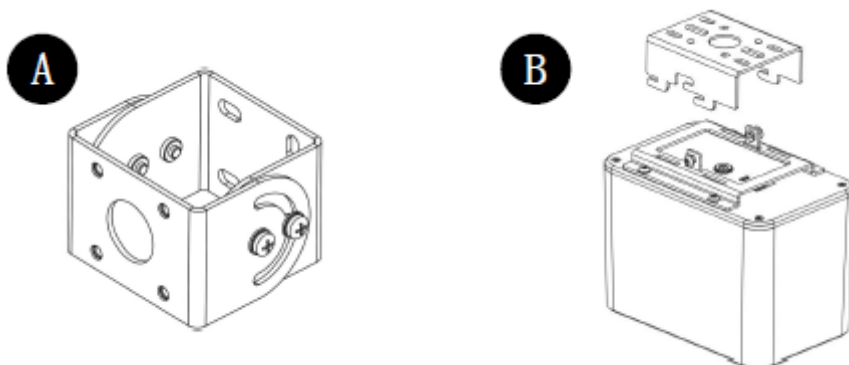

- A. Nehmen Sie die verstellbare Halterung aus der Verpackung;
- B. Entfernen Sie die hintere Halterung wie abgebildet;
(Die weiteren Schritte finden Sie auf der nächsten Seite.)

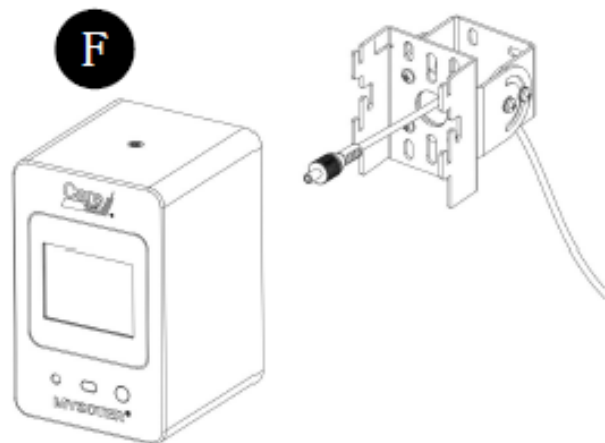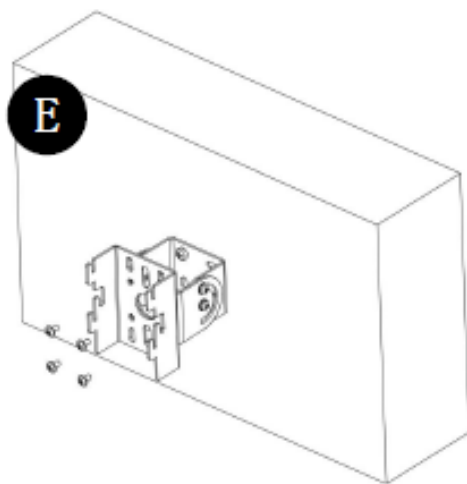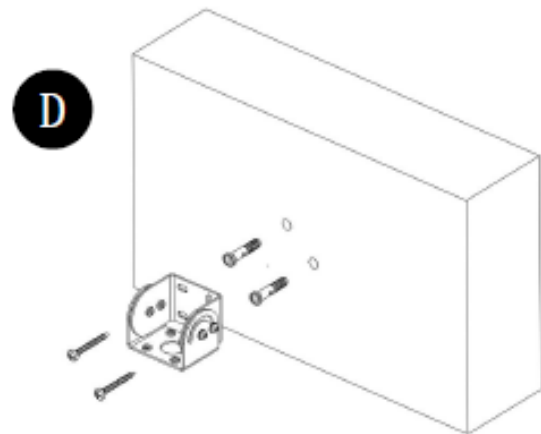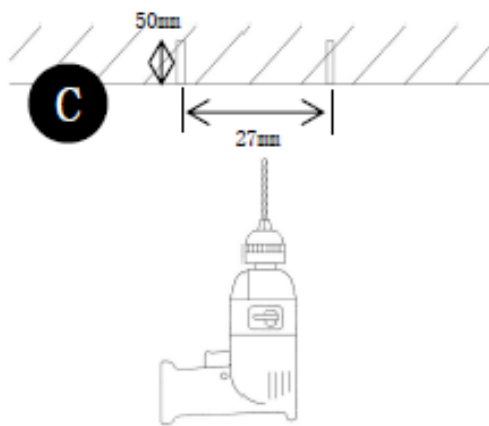

(Weiter zur vorherigen Seite)

- C. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer vier Löcher mit einer Tiefe von 50 mm in die Montagefläche, so dass ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 27 mm entsteht;
- D. Montieren Sie die Winkelverstellung;
- E. Montieren Sie die hintere Halterung wie abgebildet; achten Sie dabei bitte auf die Ausrichtung der Verriegelung der hinteren Halterung;
- F. Stecken Sie den Stecker des Gleichstromadapters in das Gerät, lassen Sie die Nut des Gerätegehäuses in die Halterung einrasten und ziehen Sie anschließend die Schrauben auf beiden Seiten fest, um die Montage abzuschließen.
Ziehen Sie die Schrauben an der verstellbaren Halterung fest, um den Bestrahlungs-winkel des Geräts einzustellen.

Service-Leitfaden

Fehlerbehebung

Fehler	Fehlerleistung	Lösung
Ausgeschaltet	UVC-Lampe und Kontrollleuchte sind beide ausgeschaltet	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und das Netzkabel angeschlossen sind und der Stecker richtig eingesteckt ist
Fehler im Betriebszustand	Grüne Kontrollleuchte blinkt	Zur Reparatur zum Händler bringen
Ende der Lebensdauer	Farbige Kontrollleuchte blinkt	Gerät austauschen
Geräteschaden	Glas des UVC-Moduls oder des Gerätegehäuses zerbrochen	Stromversorgung ausschalten und Gerät austauschen
Fehler beim Zurücksetzen	Blaue Kontrollleuchte blinkt	Drücken Sie den Netzschalter im ausgeschalteten Zustand 9-mal hintereinander, um das Gerät zurückzusetzen

Produktparameter

Produktmodell	UV-Pro222-15
Lichtquelle	Kryptonchlorid-Excimer-Lampe
Wellenlänge	222 nm
Abstrahlwinkel	64°
Eingangsspannung	24 V DC, 1 A
Nennleistung	15 W
Eingangsspannung des Adapters	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Gewicht	1,44 kg (mit U-Halterung) / 1,67 kg (mit Rückenhalterung)
Abmessungen	155 mm × 100 mm × 105 mm (ohne Halterung)
Betriebstemperatur	5–40 °C
Inhalt	UV-Pro222, Bedienungsanleitung, Netzteil, Halterung, Befestigungsschrauben und Zubehör

Produktmodell	UV-Pro222-13B2
Lichtquelle	Kryptonchlorid-Excimer-Lampe
Wellenlänge	222 nm
Abstrahlwinkel	108°
Eingangsspannung	DC12V,2A
Nennleistung	13 W
Eingangsspannung des Adapters	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Gewicht	1,44 kg (mit U-Halterung) / 1,67 kg (mit Rückenhalterung)
Abmessungen	155 mm × 100 mm × 105 mm (ohne Halterung)
Betriebstemperatur	5–40 °C
Inhalt	UV-Pro222, Bedienungsanleitung, Netzteil, Halterung, Befestigungsschrauben und Zubehör

Kundendienst

- (1) Sollten innerhalb der Garantiezeit Qualitätsmängel auftreten, reichen Sie bitte einen Serviceauftrag bei uns oder Ihrem Händler vor Ort ein. Der Defekt wird geprüft und das Produkt im Rahmen der Herstellergarantie instandgesetzt oder ausgetauscht.
- (2) Bitte wenden Sie sich auch nach Ablauf der Garantiezeit an uns, wenn ein Produkt überprüft oder repariert werden muss. Sofern eine Instandsetzung über das Herstellerwerk möglich ist, erstellen wir Ihnen vorab einen Kostenvoranschlag für die anfallenden Gebühren und den Transport
- (3) Bei Fragen zum Kundendienst oder zu Reparaturen können Sie sich an Ihren Händler vor Ort wenden.
- (4) Bitte bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts und den Kaufbeleg für Reparaturzwecke auf.

Haftungsausschluss zur Qualitätsgewährleistung

Selbst innerhalb der Garantiezeit erheben wir eine bestimmte Gebühr, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:

- (1) Funktionsstörungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch sowie unsachgemäße Reparaturen oder Umbauten verursacht wurden.
- (2) Funktionsstörungen und Schäden, die durch einen Wechsel des Aufstellungsortes, Transport, Herunterfallen usw. nach dem Kauf verursacht wurden.
- (3) Brände, Erdbeben, Überschwemmungen, Blitzeinschläge und andere Natur-katastrophen, Spannungsschwankungen sowie Ausfälle und Schäden, die durch die Verwendung nicht vorgeschriebener Stromquellen usw. verursacht wurden.
- (4) Funktionsstörungen und Schäden, die durch den Einbau in Fahrzeuge, Schiffe usw. verursacht wurden.
- (5) Funktionsstörungen und Mängel, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.
- (6) Ausfälle und Schäden, die durch die Nichtdurchführung von Inspektionen und Wartungsarbeiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und der Bedienungsanleitung verursacht wurden.
- (7) Fehlfunktionen und Schäden, die durch den Einsatz außerhalb der Region (oder des Landes) verursacht wurden.

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von UVECO /
MYSOTER® entschieden haben.

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.



UVECO GmbH

Bruckmühler Straße 27
83052 Bruckmühl, Germany
Tel: +49 8061 495 8888 / +49 8061 495 8889
E-Mail: info@uveco.de
Web: www.uveco.de